

NOWPak® NC-W1 ボトルクロージャー

ND-EP ベーシック ディスペンスコネクタ
に使用する非キーコード ブレークシール
クロージャー

NOWPak® (ナウパック) NC-W1 ライナーベースボトルシステム ブレークシールクロージャーは、薬液充填後にボトルを密閉するために使用するものです。このクロージャーは、ナウパック ND-EP ベーシック ディスペンスコネクタとともに使用するもので、コネクタはこのクロージャーの上から装着します。


アプリケーション

- 空気に極力触れないことが望ましい薬液アプリケーション向けに設計されています


特長と利点

- PTFE 接液面による一次シールが薬液純度の確保に役立ちます
- フォームガスケットが二次シールとなり、安全性が向上しています
- ND-EP コネクタは、ボトルからクロージャーを取り外すことなく NC-W1 クロージャーの上に装着できます
- ブレークシールデザインが、環境への薬液暴露のリスクを最小化します



寸法

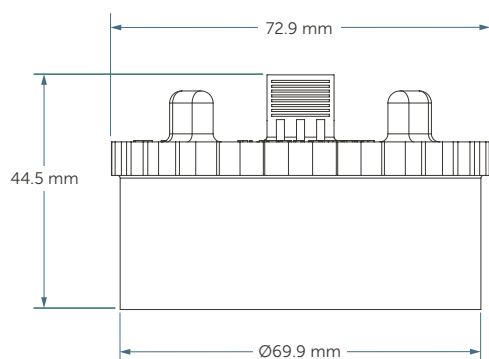

注：数値は最大値です。

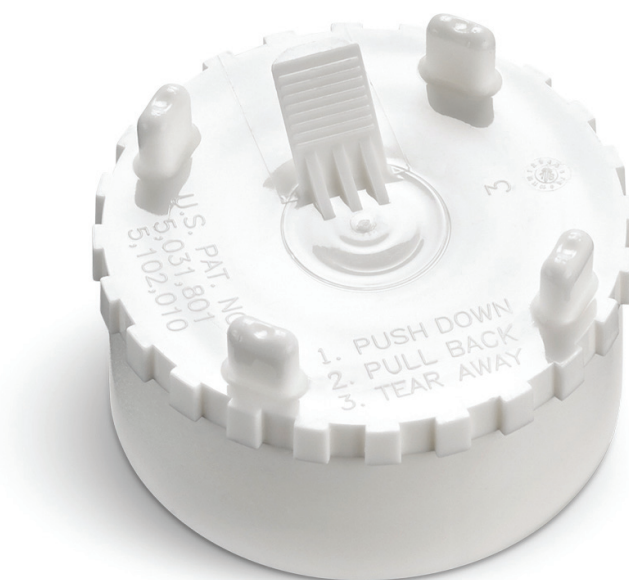

NC-W1 白色ブレークシールクロージャー

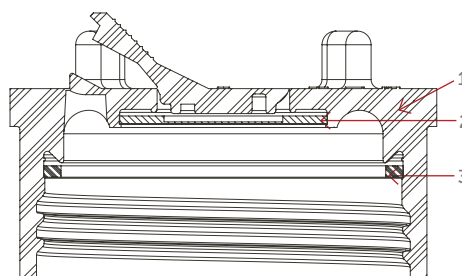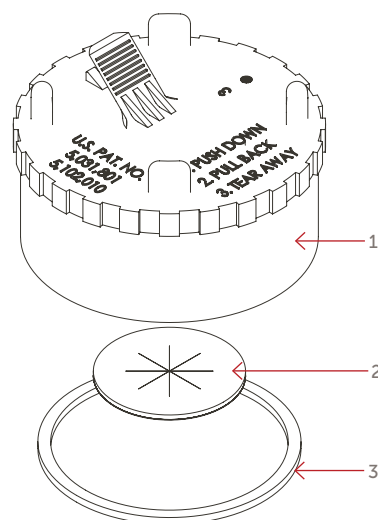

項目	数量	品名
1	1	ブレークシールクロージャー
2	1	ブレークシールメンブレン
3	1	ガスケット

仕様

型番	NC-W1	
重量 (アッセンブリー)	39 g	
クロージャーのネジ山	M63SP-400 修正型 63 mm のこ歯ねじ	
適正トルク	9.3 ±0.3 N・m (80 – 85 lbf・in)	
材質	クロージャー本体	射出成形、白色 LLDPE
	ブレークシール	突き破るための切れ目入り 1.3 mm 厚共押出ポリエチレンフォームに 0.1 mm 厚 PTFE をラミネート 全体の厚さは 1.3 - 1.8 mm
	ガスケット	2.0 mm 厚共押出ポリエチレンフォーム
製造標準	本製品は、国際標準 ISO 14644-1 : *『クリーンルーム及び関連制御環境 - 第 1 部：空気清浄度の分類』に基づくクラス 5 クリーンルームで組み立て、検査を実施するものとします。	
清浄度	クロージャーアッセンブリーは、インテグリスのプロセス・手順に従って製造されており、潤滑剤、その他の異物は使用していません。	


*ISO 規格の認証は必要に応じて最新の状態に維持され、最新の ISO 要求事項を遵守していることが最新かつ有効な状態で実証されています。

梱包形態

項目	品名
梱包	25 個ずつをポリエチレン製の袋にまとめ、100 個 (4 袋) 単位で段ボール箱に梱包しています。
ラベル	段ボール箱には、型番、バッチ番号、入数を記載したラベルが貼付されています。

製品型番のご案内

ナウパックボトルクロージャー: 型番

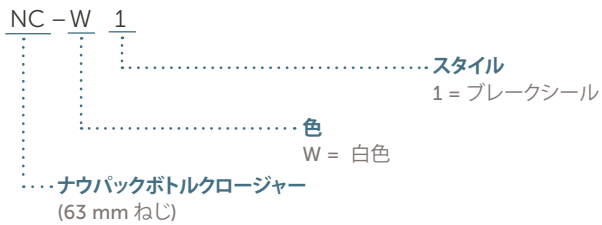

アクセサリ

型番	品名	型番	品名
NA-22	ティアタブ取り外し用ツール	NA-11-04-4	UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウパックボトル 4 本入り
NA-33	トルクレンチ、9.53 mm (3/8")、 0 – 150 lbf-in、9.53 mm (3/8") から 12.7 mm (1/2") 角ソケットへのアダプター付き	NA-11-05-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウパックボトル 1 本入り
NA-02	ブレークシールクロージャー用トルクツール アダプター	NA-11-05-2	UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウパックボトル 2 本入り
NA-65-100	クロージャー廃棄用プラグ (100 個)	NA-74-01-6	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 1 L ナウパックボトル 6 本入り
NA-46-250	NC-W1、NC-W2、SmartCap™ (スマート キャップ) クロージャー用シッピングリング (250 個)	NA-74-04-1	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウパックボトル 1 本入り
NA-11-01-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 1 L ナウパックボトル 1 本入り	NA-74-04-4	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウパックボトル 4 本入り
NA-11-01-6	UN 規格出荷用段ボール箱、 1 L ナウパックボトル 6 本入り	NA-74-05-1	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウパックボトル 1 本入り
NA-11-02-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 2.5 L ナウパックボトル 1 本入り	NA-74-05-2	日本製、UN 規格出荷用段ボール箱、 10 L ナウパックボトル 2 本入り
NA-11-04-1	UN 規格出荷用段ボール箱、 4 L ナウパックボトル 1 本入り		

詳細情報

詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。
インテグリス製品全般については、www.entegris.com のホームページの「製品」ページからご覧いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「販売条件」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。



日本インテグリス合同会社

本社 | 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング TEL (03) 5442-9718 FAX (03) 5442-9738

Entegris®, Entegris Rings Design®, およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。詳細は entegris.com/trademarks の規定/商標に記載しています。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©2016-2025 Entegris, Inc. | All rights reserved. | 7119-8175ENT-1225-ja