

NOWPak® キャニスター ポリエチレン ディップチューブ

NOWPak® ライナーベース キャニスター
システム用の洗浄済みポリエチレン製
ディップチューブアッセンブリー

薬液の純度とプロセスの完全性を維持し、幅広い貴重材料の要件にも対応するディップチューブは、NOWPak (ナウパック) ライナーベース キャニスターシステムおよび ND-CD/MaxMT™ ディスペンスコネクタと組み合わせて使用するよう設計されています。

アプリケーション

- ディップチューブは高純度薬液用の再利用可能なキャニスター向けに設計されています

仕様

型番	NDT-PX-X	
材質	カプラー	射出成形ポリエチレン
	ダウンチューブ	押出ポリエチレン
	O-リングシール	EPDM、Chemraz® (ケムラッツ)、セミパーフロ
	クリーンルームバッグ	PE
製造標準	本製品は、国際標準 ISO 14644-1 : *『クリーンルーム及び関連制御環境 - 第 1 部：空気清浄度の分類』に基づくクラス 5 クリーンルームで組み立て、検査を実施するものとします。	
清浄度	ディップチューブアッセンブリーは、インテグリスのプロセス・手順に従って製造されており、潤滑剤、その他の異物は使用していません。	

*ISO 規格の認証は必要に応じて最新の状態で維持され、最新の ISO 要求事項を遵守していることが最新かつ有効な状態で実証されています。




NDT-PX-X ディップチューブ

特長と利点

- 洗浄済みのディップチューブは、開封後すぐに使用でき、効率性が向上しています
- シングルユースデザインで洗浄の手間がなく、一貫した品質標準が維持されます
- ライナーとディップチューブの組み合わせにより、利便性が向上し、注文も簡単です

寸法

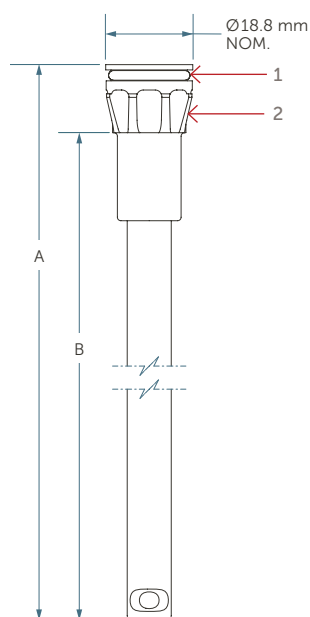

項目	数量	部品名
1	1	O-リングシール
2	1	カプラー/ダウンチューブ

カプラーオリフィス	5.8 mm (最小値)
カプラー O-リング グランド	16.5 mm
ダウンチューブ外径	9.7 mm
ダウンチューブ内径	6.4 mm (最小値)
アッセンブリー長さ	下の表をご確認ください

型番		長さ*			
ディップチューブ	キャニスター	サイズ	O-リングタイプ	A (アッセンブリー)	B (ダウンチューブ)
NDT-P8	NO-08 NO-08-63 NO-08A-63	19 L	EPDM	411 mm	377 mm
NDT-P8-C	NO-08 NO-08-63 NO-08A-63	19 L	ケムラツツ	411 mm	377 mm
NDT-P8-F	NO-08 NO-08-63 NO-08A-63	19 L	セミパーフロ	411 mm	377 mm
NDT-P40	NO-40 NO-40-63 NO-40A NO-40A-63	40 L	EPDM	641 mm	608 mm
NDT-P40-C	NO-40 NO-40-63 NO-40A NO-40A-63	40 L	ケムラツツ	641 mm	608 mm
NDT-P200	NO-200 NO-200A NO-200A-4	200 L	EPDM	894 mm	860 mm
NDT-P200-C	NO-200 NO-200A NO-200A-4	200 L	ケムラツツ	894 mm	860 mm
NDT-P200-F	NO-200 NO-200A NO-200A-4	200 L	セミパーフロ	894 mm	860 mm

* 注：長さの寸法は公差 ± 5.0 mm です。


梱包形態

ラベル	ディップチューブの各梱包袋には、型番、製品詳細、入数、バッチ番号を記載したラベルが貼付されています。また出荷用段ボール箱にも、型番、製品詳細、入数、バッチ番号を記載したラベルが貼付されています。
梱包と発送	ディップチューブのアッセンブリーは、クリーンルーム内でまとめて二重に袋詰めされ (PE 製の内袋に入れてヒートシールされ、さらに PE 製外袋に入れてヒートシールされます)、段ボール箱に収納されます。梱包に関する詳細は、下の表をご確認ください。

型番	サイズ	箱入数 (最小注文数)	箱寸法 (L × W × H)
NDT-P8 NDT-P8-C NDT-P8-F	19 L	50 (10 本入り 5 袋)	546 mm × 127 mm × 324 mm
NDT-P40 NDT-P40-C	40 L	50 (10 本入り 5 袋)	724 mm × 127 mm × 324 mm
NDT-P200 NDT-P200-C NDT-P200-F	200 L	50 (5 本入り 10 袋)	279 mm × 178 mm × 927 mm

製品型番のご案内

ナウパックキャニスターディップチューブ：型番

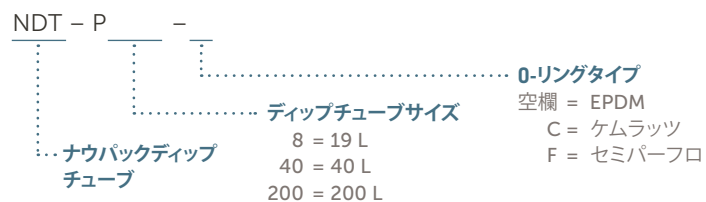

アクセサリ

型番	詳細
NA-13	ディップチューブ引き抜き用ツール
NLP-019-NS60A-1	19 L 用、ノンハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (EPDM O-リング) 付き NS60 ライナー
NLP-019-NS60C-1	19 L 用、ハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (EPDM O-リング) 付き NS60 ライナー
NLPK-019-NS60A-1	19 L 用、ノンハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (セミパーフロ O-リング) 付き NS60 ライナー
NLPK-019-NS60C-1	19 L 用、ハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (セミパーフロ O-リング) 付き NS60 ライナー
NLP-040-NS60A-1	40 L 用、ノンハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (EPDM O-リング) 付き NS60 ライナー
NLP-040-NS60D-1	40 L 用、ハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (EPDM O-リング) 付き NS60 ライナー
NLP-200-NS60F-1	200 L 用、ハードストップフィットメント、 シングルユースディップチューブ (EPDM O-リング) 付き NS60 ライナー
NLPK-200-NS60K-1	200 L 用、ハードストップフィットメント、 シングルユース PE ディップチューブ (セミパーフロ O-リング) 付き NS60 ライナー

詳細情報

詳細情報および最新情報については、インテグリスまでお問い合わせください。
インテグリス製品全般については、www.entegris.com のホームページの「製品」ページからご覧いただけます。

販売条件

全ての購入は、インテグリスの「販売条件」に従うものとします。インテグリスの「販売条件 (Entegris Terms and Conditions of Sale)」は、www.entegris.com のホームページのフッターにある「販売条件」をクリックすると、閲覧または印刷することができます。



日本インテグリス合同会社

本社 | 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング TEL (03) 5442-9718 FAX (03) 5442-9738

Entegris®、Entegris Rings Design®、およびその他の製品名は Entegris, Inc. の商標です。詳細は www.entegris.com の規定/商標をご覧ください。全てのサードパーティの製品名、ロゴ、企業名、商標、登録商標は、それぞれその所有者に帰属します。それらの使用は、商標権所有者との提携、同者による支援、推奨を示すものではありません。

©2016-2026 Entegris, Inc. | All rights reserved. | 7124-8238ENT-0226-ja